

Scrubmaster B140 R

(dawniej Hakomatic B910)



Obsługa

- Odłączyć wtyczkę baterii od ładowarki (14) i wpiąć do wtyczki maszyny (1).
- Po otwarciu pokrywy napełnić zbiornik wody czystej (2).
- Włączyć maszynę przekręcając kluczyk w prawo (3).
- Za pomocą pedałów jazdy (4) kierować maszyną w przód lub w tył.
- Obniżyć szczotki oraz ssawę wciskając zielony przycisk (5). Szczotki rozpoczną ruch obrotowy, ssawa zostanie opuszczona, dopływ wody zostanie uruchomiony.
- Przyciskiem (6) można włączyć lub wyłączyć dopływ wody, a przyciskami „+” i „-” (7) regulować ilość jej podawania.
- Pedałem (8), gdy wymaga tego sytuacja, można dodatkowo włączyć funkcję czyszczenia szczególnie trudnych zabrudzeń.
- Po zakończonej pracy podnieść szczotki i ssawę przyciskiem (5). Ssanie wyłączy się automatycznie po upływie około 20 sekund.

Uwaga! Podczas jazdy do tyłu ssawa zawsze musi być podniesiona!

Wymiana szczotek, uchwytów i padów

- Ręcznie pociągnąć w dół (9) szczotki lub uchwyty padów. Szczotki lub uchwyty padów powinny zostać uwolnione i opaść na posadzkę.
- Założyć nowe szczotki lub uchwyty padów (z wcześniej przyklejonymi na rzep padami) dociskając je do góry dwiema rękami.

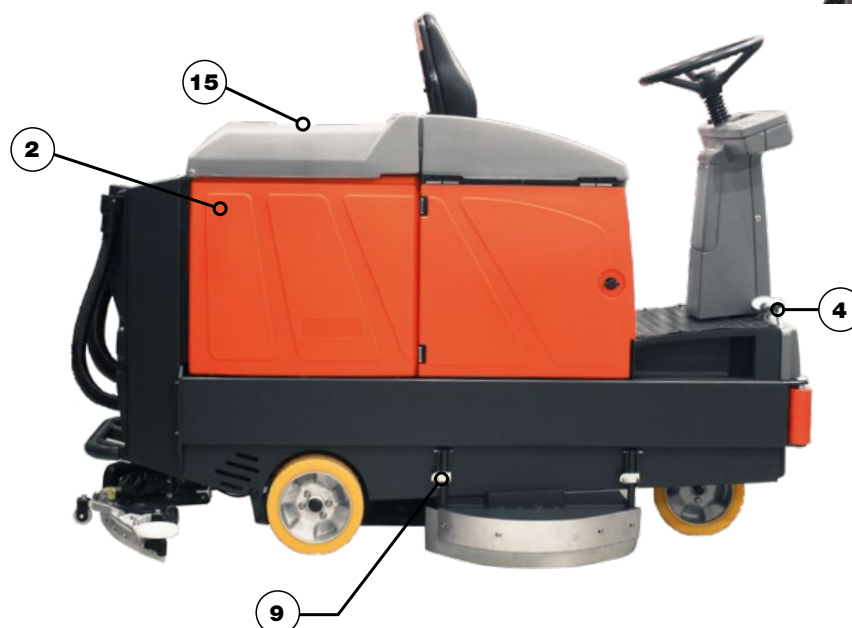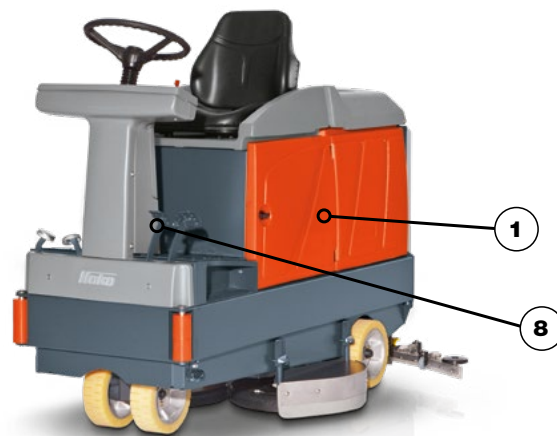

UWAGA! MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE!

Przed użyciem maszyny zamieść podłogę. Maszyna nie nadaje się do sprzątania grubych śmieci. Szczegółowe informacje na temat obsługi i eksploatacji maszyny znajdują się w instrukcji obsługi.

Konserwacja

- Przy użyciu węża spustowego codziennie opróżnić i przepłukać zbiornik wody brudnej (2).
- Sprawdzić i oczyścić ssawę (10) z zabrudzeń.
- Sprawdzić filtr ssący znajdujący się pod klapą w zbiorniku wody brudnej (2) i go oczyścić.
- Sprawdzić stan uszczelki pokrywy zbiornika wody brudnej (15).
- Sprawdzić zużycie szczotek lub padów (9). Przy wymianie szczotek lub padów stosować się do instrukcji wymiany szczotek, uchwytów i padów.
- Sprawdzić zużycie gum (10) ssawy. W razie konieczności gumę odwrócić lub wymienić.
- Naładować baterię (wypiąć wtyczkę baterii zasilającą maszynę (1) i podłączyć do ładowarki) (14). Szczegółowe informacje na temat baterii, w szczególności uzupełniania poziomu elektrolitu, znajdują się w instrukcji obsługi maszyny.

Diagnostyka

Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź poniższe możliwe przyczyny:

- Zablokowane są filtry ssące pod pokrywą (2), wąż ssący (11) lub ssawa (10). Należy oczyścić filtry i udrożnić wąż ssący lub ssawę.
- Otwarty jest korek węża spustowego wody brudnej lub czystej (12,13). Należy zamknąć korek.
- Zbiornik wody brudnej (2) jest przepełniony. Należy opróżnić zbiornik wody brudnej.
- Wystąpiło rozszczelnienie pokrywy zbiornika wody brudnej (2).
- Należy sprawdzić stan uszczelki pod pokrywą (15) i wymienić na nową, jeśli to konieczne.

Pamiętaj!

Zamówienia części zamiennych i akcesoriów należy składać pisemnie na adres e-mail: logistyka@hako.pl, podając w zamówieniu ilości, numery katalogowe oraz numer seryjny maszyny.

Wszystkie awarie powinny być zgłaszane pisemnie na adres e-mail: serwis@hako.pl,
faxem pod numer **12 622 16 19**
lub za pomocą Platformy Serwisowej - www.platforma.hako.pl

SERWIS HAKO

region północ: +48 12 622 16 02
region centrum: +48 12 622 16 35
region południe: +48 12 622 16 20
e-mail: serwis@hako.pl

LOGISTYKA HAKO

tel: +48 12 622 16 28
fax: +48 12 622 16 15
e-mail: logistyka@hako.pl



Hako
Clean ahead