

# Scrubmaster B3

## Obsługa


- Gdy zaświeci się zielona dioda LED na ładowarce, oznacza to, że maszyna jest całkowicie naładowana. Odłączyć wtyczkę ładowarki od przedłużacza akumulatora.
- Podnieść dźwignię (1), aby zwolnić uchwyt (2).
- Opuścić ssawę (3).
- Włączyć maszynę za pomocą przełącznika ON / OFF (4) (zaświeci się dioda).
- Uruchomić szczotki za pomocą przycisku (5) i dozowanie roztworu za pomocą przycisku (6) (woda + detergent).
- Włączyć ssanie za pomocą przełącznika (7).
- Umyć podłogę, przesuwając się powoli do przodu i podążać za maszyną w miarę jej postępu w związku z ruchem szczotek.
- Po umyciu podłogi wyłączyć funkcję dozowania detergentu. Po całkowitym wysuszeniu powierzchni z wszelkich śladów wody, odczekać kilka sekund, a następnie podnieść wycieraczkę i wyłączyć silnik podciśnieniowy.

**UWAGA:** Podnieść ssawę przed cofaniem, aby jej nie uszkodzić.

**WAŻNE:** Maszyna jest wyposażona w system zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika, który zatrzymuje silnik w przypadku wielokrotnego wciskania przełącznika ON / OFF w krótkich odstępach czasu. Maszynę należy ponownie uruchomić, aby wznowić normalną pracę.

## Wymiana szczotek, uchwytów i padów

- Wyłączyć maszynę.
- Zablokować uchwyt (2) za pomocą dźwigni blokującej (1).
- Chwycić uchwyt (2) i używając go jako dźwigni do podniesienia przodu maszyny, położyć ją tak, aby gumy ssawy (3) były w górze (8).
- Nacisnąć (9) i zdjąć szczotkę/pad (10) z kołka. Tak samo postąpić z drugą szczotką/padem.
- Włożyć szczotkę/pad (10) do odpowiedniego kołka i nacisnąć (9) do samego kołka. Tak samo postąpić z drugą szczotką/padem.

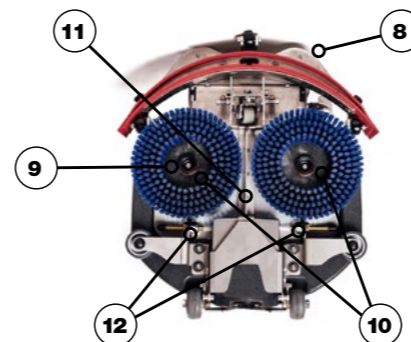

## UWAGA! MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE!

Przed użyciem maszyny zamieść podłogę. Maszyna nie nadaje się do sprzątania grubych śmieci. Szczegółowe informacje na temat obsługi i eksploatacji maszyny znajdują się w instrukcji obsługi.

## Konserwacja

- Codziennie opróżnić i wyczyścić zbiorniki. Pozostawić korki w zbiornikach otwarte (tylko gdy urządzenie nie jest używane), aby zbiorniki mogły wyschnąć i aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Sprawdzić i oczyścić ssawę (3) z zabrudzeń.
- Sprawdzić zużycie szczotek lub padów (10). Przy wymianie szczotek lub padów stosować się do instrukcji wymiany szczotek, uchwytów i padów.
- Sprawdzić zużycie gum ssawy (3). W razie konieczności gumę odwrócić lub wymienić.
- Naładować baterię (podłączyć przedłużacz akumulatora do wtyczki ładowarki. Ładowarkę podłączyć do gniazdka sieciowego i ładować baterię tak długo, aż zapali się zielona dioda).
- Po każdym pięciu cyklach rozładowania maszyny wyczyścić wszystkie filtry oraz wyczyścić uszczelki zbiornika wody brudnej (szczegóły w instrukcji użytkownika).
- Po każdym dziesięciu cyklach rozładowania maszyny oczyścić dolną płytę (11), a zwłaszcza dysze czystej wody (12) wilgotną ściereczką lub ścierną gąbką.

**UWAGA:** Aby przechowywać maszynę, należy opuścić dźwignię blokowania/odblokowywania uchwytu i upewnić się, że maszyna spoczywa na trzech kołach (nie na szczotkach).

## Diagnostyka

Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź poniższe możliwe przyczyny:

- Zablokowane są filtr (13), wąż ssący (14) lub ssawa (3). Należy oczyścić filtry i udroźnić wąż ssący lub ssawę.
- Zbiornik wody brudnej (15) jest przepełniony. Należy opróżnić zbiornik wody brudnej.
- Szczotka lub pad (10) są zużyte. Wymień szczotkę lub pad (pad można również obrócić na drugą stronę).
- Jeśli maszyna nie włącza się, należy: sprawdzić podłączenie akumulatora, sprawdzić poziom jego naładowania lub wymienić baterię.

## Pamiętaj!

Zamówienia części zamiennych i akcesoriów należy składać pisemnie na adres e-mail: [logistyka@hako.pl](mailto:logistyka@hako.pl), podając w zamówieniu ilości, numery katalogowe oraz numer seryjny maszyny.

Wszystkie awarie powinny być zgłaszane pisemnie na adres e-mail: [serwis@hako.pl](mailto:serwis@hako.pl), faxem pod numer **12 622 16 19** lub za pomocą Platformy Serwisowej - [www.platforma.hako.pl](http://www.platforma.hako.pl)

### SERWIS HAKO

region północ: +48 607 755 755  
region centrum: +48 605 307 135  
region południe: +48 721 231 238  
e-mail: [serwis@hako.pl](mailto:serwis@hako.pl)

### LOGISTYKA HAKO

tel: +48 12 622 16 28  
fax: +48 12 622 16 15  
e-mail: [logistyka@hako.pl](mailto:logistyka@hako.pl)



**Hako**  
Clean ahead