

Scrubmaster B12

Obsługa

- Jeśli dioda **(1)** wskazująca poziom naładowania akumulatora świeci się na zielono, oznacza to, że maszyna jest w gotowości do pracy. Odłączyć przewód zasilający **(2)** i odłożyć go na swoje miejsce.
- Za pomocą dołączonego do zestawu węża napełnić zbiornik wody czystej **(3)** i dodać odpowiednią ilość detergentu (patrz wytyczne na etykiecie detergentu).
- Wcisnąć przycisk **(4)** a następnie pociągnąć za dźwignię **(5)** i zwolnić ją - ssawa obniży się.
- Wybrać preferowany tryb pracy:
 - tylko szczotkowanie (naciśnięcie dźwignię **(7)**, po zwolnieniu dźwigni szczotka przestanie pracować),
 - mycie i szczotkowanie (wcisnąć przycisk **(8)** przygotowujący dozowanie wody a następnie naciśnięcie dźwignię **(7)**),
 - mycie, szczotkowanie i odsysanie (wcisnąć przycisk **(6)** uruchamiający ssawę, przycisk **(8)** przygotowujący dozowanie wody oraz naciśnięcie dźwignię **(7)** aby uruchomić cykl).
- Po uruchomieniu maszyny i dokonaniu wyboru trybu pracy, rozpocząć czyszczenie naciskając i przytrzymując dźwignię **(7)**. Następnie pchać maszynę za pomocą uchwytów rękojeści.
- Po zakończeniu czyszczenia, przed wyłączeniem maszyny, należy zatrzymać pobór wody oraz obracanie szczotki zwalniając dźwignię **(7)** i wciskając przycisk **(8)**. Jeszcze przez chwilę kontynuować ssanie w celu zebrania płynu z posadzki a po chwili wcisnąć przycisk **(6)**.
- Podnieść ssawę **(9)** pociągając za dźwignię **(5)**. Dźwignia pozostając w górnej pozycji utrzymuje podniesioną ssawę.
- Wcisnąć przycisk **(4)** wyłączający turbinę.

UWAGA:

- Zwolnienie dźwigni **(7)** powoduje zatrzymanie szczotki i zakończenie dozowania wody.
- Poprawne czyszczenie i suszenie podłogi uzyskuje się poprzez przesuwanie maszyny do przodu! Jazda pracującą maszyną do tyłu może uszkodzić gumową wycieraczkę i uniemożliwić poprawne zbieranie wody.



UWAGA! MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE!

Przed użyciem maszyny zamieść podłogę. Maszyna nie nadaje się do sprzątania grubych śmieci. Szczegółowe informacje na temat obsługi i eksploatacji maszyny znajdują się w instrukcji obsługi.

Wymiana szczotek, uchwytów i padów

- Wyłączyć maszynę.
- Położyć maszynę, tak aby możliwy był dostęp do szczotki.
- Lekko przekręcając i ciągnąc odpiąć zużytą szczotkę.
- W miejsce zużytej szczotki zamontować nową, docisnąć oraz lekko przekręcić.
- Postawić maszynę. Można rozpocząć pracę z nową szczotką.



Konserwacja

- Codziennie opróżnić i opłukać zbiorniki wody brudnej **(10)** oraz czystej **(3)**.
- Odłączyć i oczyścić ssawę **(9)** z zabrudzeń.
- Raz w tygodniu oczyścić filtr wody czystej **(11)**. Podczas czyszczenia filtra postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Sprawdzić zużycie szczotek. Przy ich wymianie stosować się do instrukcji wymiany szczotek.
- Sprawdzić zużycie gum ssawy **(9)**. W razie konieczności gumę odwrócić lub wymienić.

Diagnostyka

Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź poniższe możliwe przyczyny:

- Zablokowane są filtry **(11)**, wąż ssący **(12)** lub ssawa **(9)**. Należy oczyścić filtry i udrożnić dyszę lub ssawę.
- Zbiornik wody brudnej **(10)** jest przepełniony. Należy opróżnić zbiornik wody brudnej.

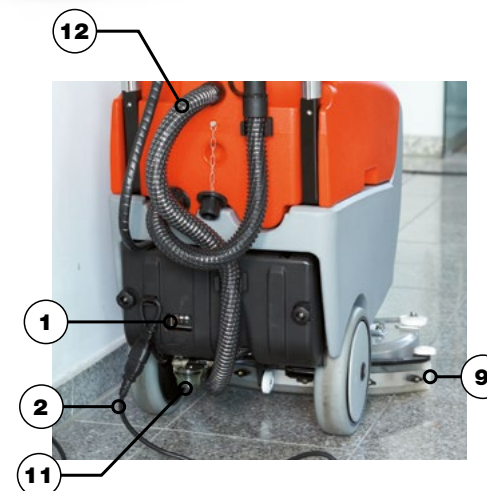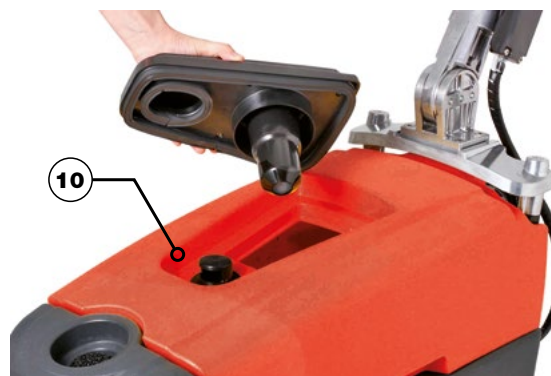


Pamiętaj!

Zamówienia części zamiennych i akcesoriów należy składać pisemnie na adres e-mail: **logistyka@hako.pl**, podając w zamówieniu ilości, numery katalogowe oraz numer seryjny maszyny.

Wszystkie awarie i przeglądy dla maszyn dostarczonych po 01.07.2019 roku zgłaszane muszą być wyłącznie za pomocą dedykowanej **Platformy Serwisowej (www.platforma.hako.pl)**.

Awarie i przeglądy dla maszyn dostarczonych przed 01.07.2019 rokiem zgłaszane mogą być za pomocą dedykowanej **Platformy Serwisowej (www.platforma.hako.pl)** lub na formularzu zgłoszenia awarii i przeglądu, dostępnym na **www.hako.pl**, przesłanym na adres **serwis@hako.pl**

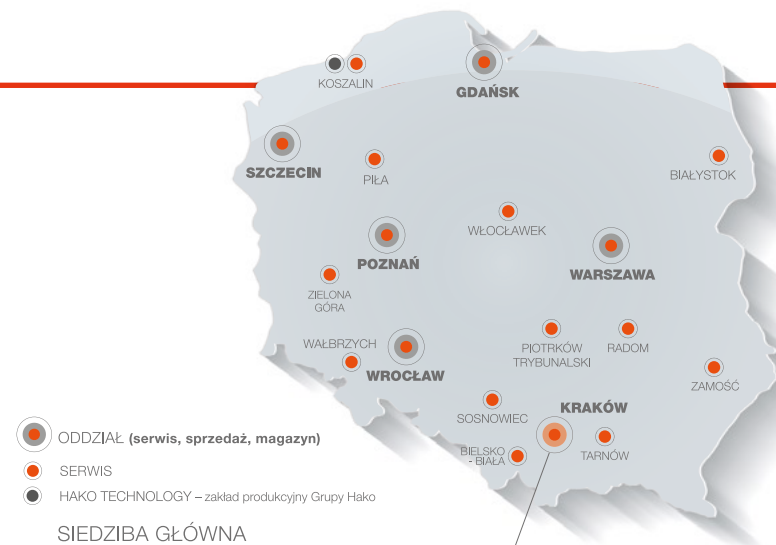

Hako
Clean ahead