




Scrubmaster B12

Obsługa

- Jeśli dioda (1) wskazująca poziom naładowania akumulatora świeci się na zielono, oznacza to, że maszyna jest w gotowości do pracy. Odłączyć przewód zasilający (2) i odłożyć go na swoje miejsce.
- Za pomocą dołączonego do zestawu węża napełnić zbiornik wody czystej (3) i dodać odpowiednią ilość detergentu (patrz wytyczne na etykiecie detergentu).
- Wcisnąć przycisk (4) a następnie pociągnąć za dźwignię (5) i zwolnić ją - ssawa obniży się.
- Wybrać preferowany tryb pracy:
 - tylko szczotkowanie (nacisnąć dźwignię (7), po zwolnieniu dźwigni szczotka przestanie pracować),
 - mycie i szczotkowanie (wcisnąć przycisk (8) przygotowujący dozowanie wody a następnie nacisnąć dźwignię (7)),
 - mycie, szczotkowanie i odsysanie (wcisnąć przycisk (6) uruchamiający ssawę, przycisk (8) przygotowujący dozowanie wody oraz nacisnąć dźwignię (7) aby uruchomić cykl).
- Po uruchomieniu maszyny i dokonaniu wyboru trybu pracy, rozpocząć czyszczenie naciskając i przytrzymując dźwignię (7). Następnie pchać maszynę za pomocą uchwytów rękojeści.
- Po zakończeniu czyszczenia, przed wyłączeniem maszyny, należy zatrzymać pobór wody oraz obracanie szczotki zwalniając dźwignię (7) i wciskając przycisk (8). Jeszcze przez chwilę kontynuować ssanie w celu zebrania płynu z posadzki a po chwili wcisnąć przycisk (6).
- Podnieść ssawę (9) pociągając za dźwignię (5). Dźwignia pozostając w górnej pozycji utrzymuje podniesioną ssawę.
- Wcisnąć przycisk (4) wyłączający turbinę.

UWAGA:

- Zwolnienie dźwigni (7) powoduje zatrzymanie szczotki i zakończenie dozowania wody.
- Poprawne czyszczenie i suszenie podłogi uzyskuje się poprzez przesuwanie maszyny do przodu! Jazda pracującą maszyną do tyłu może uszkodzić gumową listwę ssawy i uniemożliwić poprawne zbieranie wody.
- Za pomocą zaworu roztworu (14) znajdującego się obok filtra wody czystej, pod maszyną przy lewym kole, można ustawić ilość podawanego roztworu na szczotkę. Im większe zabrudzenie posadzki, tym większa ilość roztworu powinna zostać ustawiona. Jeśli zabrudzenie jest duże i szczotka je rozmazuje, należy zwiększyć ilość podawanego roztworu.

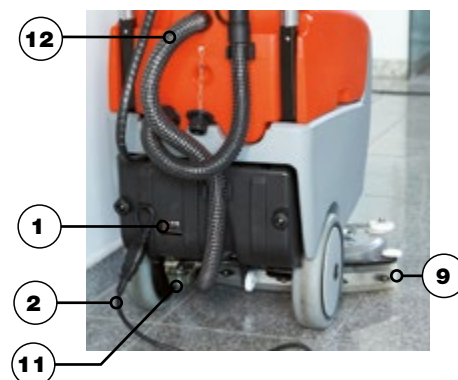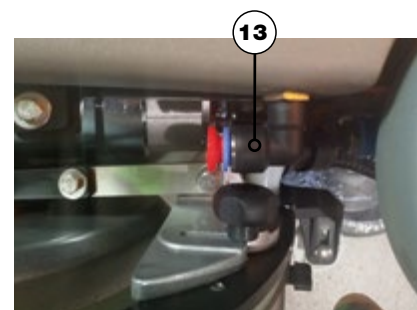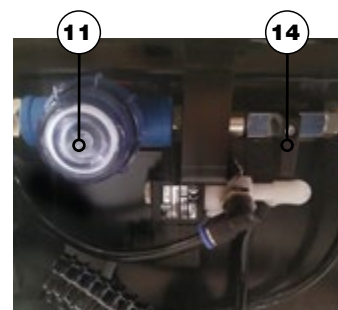

UWAGA! MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE!

Przed użyciem maszyny zamieść podłogę. Maszyna nie nadaje się do sprzątnięcia grubych śmieci. Szczegółowe informacje na temat obsługi i eksploatacji maszyny znajdują się w instrukcji obsługi.

Wymiana szczotek, uchwytów i padów

- Wyłączyć maszynę.
- Położyć maszynę, tak aby możliwy był dostęp do szczotki.
- Lekko przekręcając i ciągnąc odpiąć zużyłą szczotkę.
- W miejsce zużytej szczotki zamontować nową, docisnąć oraz lekko przekręcić.
- Postawić maszynę. Można rozpocząć pracę z nową szczotką.

Konserwacja

- Codziennie opróżnić i odfekować zbiorniki wody brudnej (10) za pomocą węża spustowego (12) oraz czystej wody (3) za pomocą zaworu spustowego (13) znajdującego się pod maszyną, w tylnej części, przy lewym kole.
- Odłączyć i oczyścić ssawę (9) z zabrudzeń.
- Raz w tygodniu oczyścić filtr wody czystej (11) który znajduje się pod maszyną obok lewego koła. Podczas czyszczenia filtra postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Sprawdzić zużycie szczotek. Przy ich wymianie stosować się do instrukcji wymiany szczotek.
- Sprawdzić zużycie gumy ssawy (9). W razie konieczności gumę odwrócić lub wymienić.

Diagnostyka

Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź poniższe możliwe przyczyny:


- Zablokowane są filtr (11), wąż ssący (12) lub ssawa (9). Należy oczyścić filtry i udrożnić dyszę lub ssawę.
- Zbiornik wody brudnej (10) jest przepełniony. Należy opróżnić zbiornik wody brudnej.

Pamiętaj!

Zamówienia części zamiennych i akcesoriów należy składać pisemnie na adres e-mail: logistyka@hako.pl, podając w zamówieniu ilości, numery katalogowe oraz numer seryjny maszyny.

Wszystkie awarie i przeglądy dla maszyn dostarczonych po 01.07.2019 roku zgłaszane muszą być wyłącznie za pomocą dedykowanej **Platformy Serwisowej (www.platforma.hako.pl)**.

Awarie i przeglądy dla maszyn dostarczonych przed 01.07.2019 rokiem zgłaszane mogą być za pomocą dedykowanej **Platformy Serwisowej (www.platforma.hako.pl)** lub na formularzu zgłoszenia awarii i przeglądu, dostępnym na www.hako.pl, przesłanym na adres serwis@hako.pl

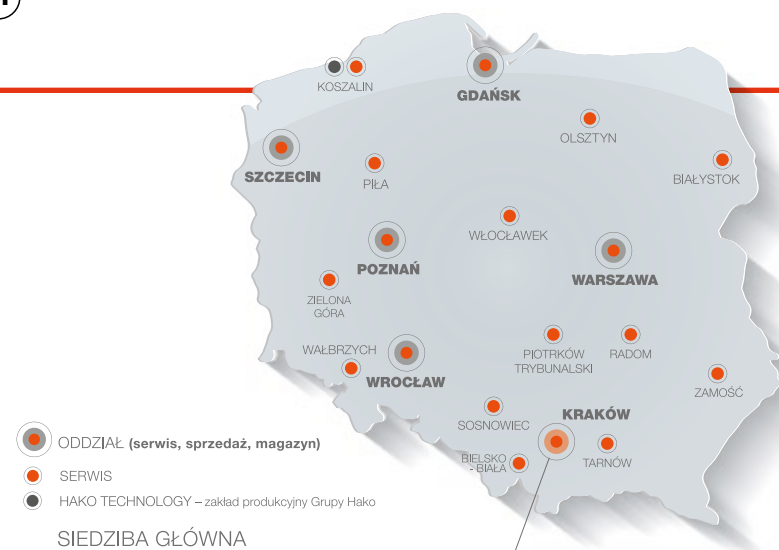

Hako
Clean ahead