

Scrubmaster B400 RH

Obsługa

- Po naładowaniu odłączyć wtyczkę baterii od ładowarki i wpiąć do wtyczki maszyny (1).
- Włączyć maszynę przekręcając kluczyk w prawo (2).
- Otworzyć otwór wlewowy (3) i napełnić zbiornik wody czystej. Napełnienie sprawdzić na wyświetlaczu (4).
- Za pomocą przycisku (5) opuścić ssawę - załączy się turbina odsysania.
- Za pomocą przycisku (6) opuścić głowicę szorującą.
- Za pomocą zielonego przycisku (7) można jednocześnie opuścić (lub podnieść) ssawę i głowicę, a odsysanie zostanie automatycznie włączone lub wyłączone. Ssawa po wyłączeniu pracuje 15 sekund dłużej, w celu zebrania pozostałej wody.
- W celu pierwszego uruchomienia i po każdej wymianie kanistra (19) na wyświetlaczu (4) w podmenu Konserwacja „przyciskiem-pokrętłem” (23) wybrać i potwierdzić „Menu szybkiego napełniania”. Wraz z uruchomieniem programu środek czyszczący transportowany jest za pomocą pompy dozującej do agregatu szczotkującego. Program kończy się automatycznie. Pokładowy system dozowania jest gotowy do pracy. W oknie działania można również wybrać stosunek mieszania środka czyszczącego / czystej wody w 9 stopniach.
- Za pomocą „przycisku-pokrętła” (23) ustawić na wyświetlaczu (4) parametry dopływu świeżej wody. Dopływ wody regulujemy w zależności od typu podłogi, zabrudzeń i używanych środków chemicznych oraz prędkości jazdy maszyny.
- Strzałkami (9) na panelu kontrolnym określić kierunek jazdy.
- Można rozpocząć pracę maszyną. Nacisnąć pedał gazu (10).
- Scrubmaster B400 RH wyposażony jest we wbudowaną zmiatarkę. W celu uruchomienia procesu zmiatania należy przycisnąć przycisk (8). Przystawkę zmiatająco-ssącą można w każdej chwili wyłączyć lub włączyć.
- Wszystkie pozostałe przyciski na panelu sterowania są opisane w instrukcji użytkownika.

Opróżnianie zbiornika na zamiecione zanieczyszczenia

UWAGA! Podczas podnoszenia i opuszczania w obszarze roboczym nie mogą znajdować się żadne osoby, zwierzęta ani przedmioty!

- Podjechać maszyną w pobliże kontenera na śmieci.
- Podnieść zbiornik na zanieczyszczenia. W tym celu jednocześnie nacisnąć i przytrzymać oba przyciski *Odblokowanie opróżniania z wysokości (24)* i *Podnoszenie zbiornika na zanieczyszczenia (25)* na panelu sterowniczym, aż osiągnięta zostanie żądana pozycja.
- Zwolnić oba przyciski. Ewentualnie ostrożnie przejechać maszyną bliżej do kontenera i zatrzymać.
- Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia. W tym celu jednocześnie nacisnąć i przytrzymać oba przyciski *Odblokowanie opróżniania z wysokości (24)* i przycisk *Opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia (28)* na panelu sterowniczym, aż osiągnięta zostanie pozycja krańcowa. Zbiornik na zanieczyszczenia zostanie opróżniony.
- Wrócić zbiornikiem na zanieczyszczenia do pozycji górnej wyjściowej. W tym celu jednocześnie nacisnąć i przytrzymać oba przyciski *Odblokowanie opróżniania z wysokości (24)* i *Ustawianie zbiornika na zanieczyszczenia prosto (29)* na panelu sterowniczym, aż osiągnięta zostanie pozycja wyjściowa.
- Ostrożnie odjechać maszyną od kontenera i zatrzymać. Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić przestrzeń walca zmiatającego (26).
- Opuścić zbiornik na zanieczyszczenia. W tym celu jednocześnie nacisnąć i przytrzymać oba przyciski *Odblokowanie opróżniania z wysokości (24)* i *Opuszczanie zbiornika na zanieczyszczenia (30)* na panelu sterowniczym, aż osiągnięta zostanie pozycja krańcowa.

Pamiętaj!


Zamówienia części zamiennych i akcesoriów należy składać pisemnie na adres e-mail: **logistyka@hako.pl**, podając w zamówieniu ilości, numery katalogowe oraz numer seryjny maszyny.

Wszystkie awarie i przeglądy zgłaszane muszą być wyłącznie za pomocą dedykowanej **Platformy Serwisowej (www.platforma.hako.pl)**.



Wymiana szczotek, uchwytów i padów

- Wyłączyć maszynę.
 - Otworzyć osłony po obu stronach (20), wybrać w menu na wyświetlaczu z pomocą „przycisku – pokrętła” (23) ikonę demontażu szczotek/padów i uruchomić proces (szczotka zdemontuje się automatycznie).
 - Zabrać uwolnioną szczotkę/pad.
- Montaż nowych szczotek/padów:
- Wsunąć pod głowicę nową szczotkę lub uchwyt padów (z wcześniej przyklejonym na rzep padem). Wybrać w menu na wyświetlaczu za pomocą „przycisku – pokrętła” (23) ikonę montażu szczotek/padów i uruchomić proces (szczotka zamontuje się automatycznie).
 - Zamknąć osłony.

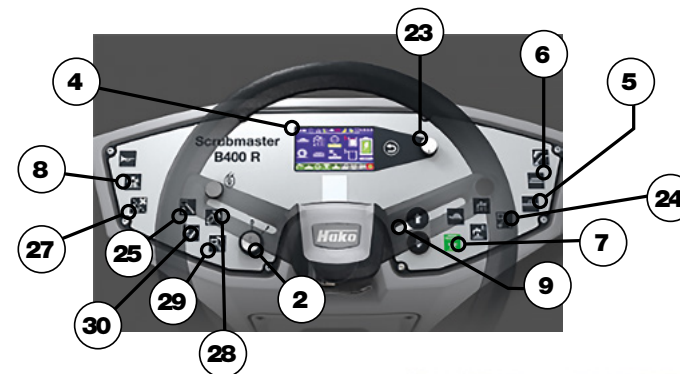

- ODDZIAŁ (serwis, sprzedaż, magazyn)
● SERWIS
● HAKO TECHNOLOGY – zakład produkcyjny Grupy Hako
- SIEDZIBA GŁÓWNA

UWAGA! MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE!

Przed użyciem maszyny zamieść podłogę. Maszyna nie nadaje się do sprzątania grubych śmieci. Szczegółowe informacje na temat obsługi i eksploatacji maszyny znajdują się w instrukcji obsługi.

Konserwacja

- Przy użyciu węża spustowego (11) codziennie opróżnić zbiornik wody brudnej.
- Sprawdzić i oczyścić ssawę (12) z zabrudzeń (nie jest wymagany demontaż ssawy – wystarczy wypiąć wąż, podnieść ssawę mocno do góry - ssawa się obróci).
- Sprawdzić filtr ssący (13) w zbiorniku wody brudnej i filtr wody czystej (14) znajdujący się pod maszyną. Filtry oczyścić.
- Sprawdzić stan uszczelki (15) pokrywy zbiornika wody brudnej.
- Sprawdzić zużycie szczotek lub padów (16). Przy wymianie szczotek lub padów stosować się do instrukcji wymiany szczotek, uchwytów i padów.
- Sprawdzić zużycie gum (17) ssawy. W razie konieczności gumę odwrócić lub wymienić.
- Codziennie w trakcie pracy zmiatarki należy kilkakrotnie czyścić jej filtr przeciwpływowy. W tym celu należy podczas pracy urządzenia nacisnąć przycisk (27). Dmuchawa ssawna zostanie wyłączona i nastąpi kilka cykli wytrząsania.
- Naładować baterię (wyjąć wtyczkę sieciową ładowarki (1) z kieszonki i podłączyć do gniazdka sieciowego).

Diagnostyka

Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź poniższe możliwe przyczyny:

- Zablokowane są filtr (13), wąż ssący (21) lub ssawa (12). Należy oczyścić filtry i udrożnić wąż ssący lub ssawę.
- Zbiornik wody brudnej (18) jest przepełniony. Należy opróżnić zbiornik wody brudnej.
- Wystąpiło rozszczelnienie pokrywy zbiornika wody brudnej (22). Należy sprawdzić stan uszczelki (15) i wymienić na nową, jeśli to konieczne.
- Szczotka lub pad (16) są zużyte. Wymień szczotkę lub pad (pad można również obrócić na drugą stronę).



Hako