

Scrubmaster B25

Obsługa

- Jeśli zielona dioda LED (1) wskazująca poziom naładowania akumulatora świeci się światłem ciągłym, oznacza to, że maszyna jest w gotowości do pracy. Odłączyć przewód zasilający (2) i odłożyć go na swoje miejsce.
- Za pomocą dołączonego do zestawu węża napełnić zbiornik wody czystej (3) i dodać odpowiednią ilość detergentu (patrz wytyczne na etykiecie detergentu). W tym celu należy otworzyć pokrywę otworu wlewowego. Wewnętrzna strona pokrywy służy jako miarka środków do czyszczenia.
- Wcisnąć przycisk (4), przytrzymać ok. 3 sekundy a następnie uruchomić funkcję czyszczenia pałką uruchamiającą (5).
- Ustawić ilość czystej wody przyciskiem na panelu sterowniczym (6).
- Przysuwać maszynę do przodu. Funkcja Powerflow wspomaga ruch maszyny.
- Aby przed wyłączeniem maszyny odessać ewentualnie dostępne resztki wody, można wyłączyć dopływ wody przyciskiem (6).
- Puścić pałkę uruchamiającą. Funkcje czyszczenia zostaną wyłączone. Odsysanie trwa wtedy jeszcze 5 sekund w celu odessania pozostałej wilgoci.
- Wyłączyć maszynę przyciskiem (4).

UWAGA:

Poprawne czyszczenie i suszenie podłogi uzyskuje się poprzez przesuwanie maszyny do przodu! Jazda pracującą maszyną do tyłu może uszkodzić gumową wycieraczkę i uniemożliwić poprawne zbieranie wody.

Pociągnięcie dźwigni blokującej (15) powoduje jej odblokowanie. Można wtedy ustawić pałkę obsługi w pozycji wygodnej dla operatora.


Wymiana szczotek, uchwytów i padów

- Przechylić maszynę do tyłu do pozycji postojowej.
- Nacisnąć przycisk odłączania szczotki (8) i przytrzymać przez mniej więcej 5 sekund. Na wyświetlaczu widoczny będzie czas pozostały do automatycznego odłączenia.
- Umieścić nową szczotkę pośrodku pod głowicą szorującą (9).
- Opuścić maszynę na szczotkę i uruchomić pałkę uruchamiającą (5). Szczotka zostanie automatycznie przejęta.

Pamiętaj!

Zamówienia części zamiennych i akcesoriów należy składać pisemnie na adres e-mail: logistyka@hako.pl, podając w zamówieniu ilości, numery katalogowe oraz numer seryjny maszyny.

Wszystkie awarie i przeglądy zgłaszane muszą być wyłącznie za pomocą dedykowanej **Platformy Serwisowej** (www.platforma.hako.pl).

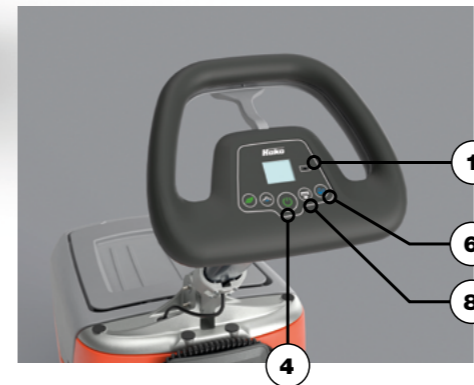

UWAGA! MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE!

Przed użyciem maszyny zamieść podłogę. Maszyna nie nadaje się do sprzątania grubych śmieci. Szczegółowe informacje na temat obsługi i eksploatacji maszyny znajdują się w instrukcji obsługi.

Konserwacja

- Codziennie opróżnić i oplukać zbiorniki wody brudnej (10) oraz czystej (3).
- Odłączyć i oczyścić ssawę (11) z zabrudzeń.
- Raz w tygodniu oczyścić filtr wody czystej (12). Podczas czyszczenia filtra postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Sprawdzić zużycie szczotek. Przy ich wymianie stosować się do instrukcji wymiany szczotek.
- Sprawdzić zużycie gum ssawy (13). W razie konieczności gumę odwrócić lub wymienić.

Diagnostyka

Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź poniższe możliwe przyczyny:

- Zablokowane są filtr (12), wąż ssący (14) lub ssawa (11). Należy oczyścić filtry i udrożnić dyszę lub ssawę.
- Zbiornik wody brudnej (10) jest przepełniony. Należy za pomocą węża spustowego (7) opróżnić zbiornik wody brudnej.



Hako